

| | | |
|-------|----------|------------|
| リーチイン | -22~-20℃ | 冷食・アイスクリーム |
|-------|----------|------------|




R290 冷媒対応 内蔵冷凍リーチインショーケース

STRL-115UHP

※連結可能



T-0703

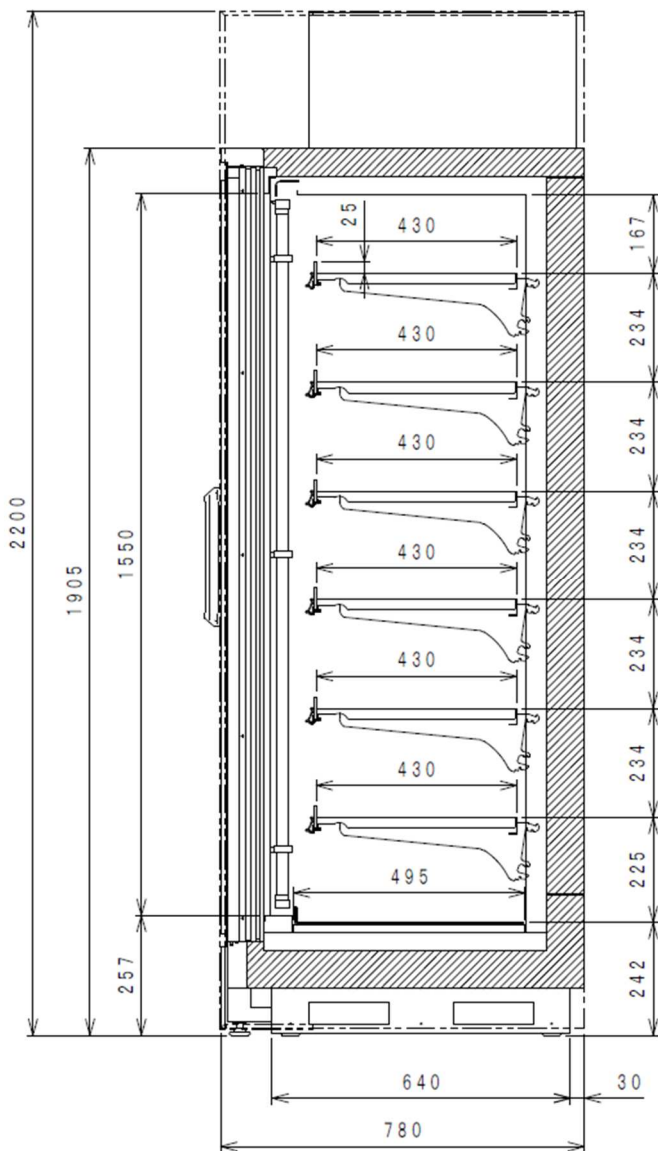

| | |
|------|--------------------|
| 型番 | STRL-115UHP |
| 用途 | 冷食・アイスクリーム |
| 外装 | 指定塗装色 |
| 内装 | 白塗装色 |
| 断熱材 | ウレタン注入発泡 |
| 電源 | 100V |
| 冷凍機 | 400W |
| 冷媒 | R290 |
| 温度制御 | ECvIF45RMWD1000-C2 |
| 排水 | 強制蒸発(オプション) |

R290(プロパンガス)冷媒使用ショーケースのお取り扱い注意事項について

日本冷凍空調工業会では、可燃性冷媒を使用する内蔵形冷凍冷蔵機器を安全に使用するためのガイドラインを規定しています。必ずご確認の上、(JRA GL-21)及び(JRA GL-25)に定められた対応を行ってください。

- ・使用冷媒にR290(プロパンガス)と記載があるものは、可燃性物質を使用しています。
- ・機器からはなるべく着火源を排除し、タバコや火器を近づけたりしないでください。
- ・庫内で電気機器を使用しないでください。(電動ドライバー等を含む)
- ・冷媒漏洩時には、速やかに換気を行ってください。(電気部品を使用する製品を使って換気するのは危険です)
- ・排気グリルおよびエアグリルなどの送風機ユニットがある近くに障害物で塞がないでください。
- ・メンテナンス時を除いては、常時通電状態にしてください。
- ・運搬、据付、メンテナンス、撤去時は、必ず携帯形漏洩検知器(R290に対して使用が認められている製品)を携行し、冷媒が漏洩していないか確認してください。
- ・電源を遮断する際は、必ず携帯形漏洩検知器(R290に対して使用が認められている製品)で冷媒が漏洩していないか確認してください。
- ・作業時は、帯電防止手袋を着用してください。
- ・撤去時は必ず可燃性冷媒が使用されていることをお伝えください。
- ・冷媒回路の修理を行う必要がある場合は、必ず弊社にご連絡ください。
- ・運搬、据付、メンテナンス、撤去時は必ず(JRA GL-21)及び(JRA GL-25)に定められた対応を行ってください。

1.可燃性冷媒を使用した内蔵形冷凍冷蔵機器の冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン: JRA GL-21 :2021

2.可燃性冷媒を使用した内蔵形冷凍冷蔵機器の廃棄時の安全確保のためのガイドライン: JRA GL-25 :2022

一般社団法人日本冷凍空調工業会 (JRAIA) (URL: <https://www.jraia.or.jp/jra/>)



冷凍・冷蔵ショーケースと環境商品

株式会社富岡電子工業